

舞台照明器具

フットライト

NQ32063KZ

取扱説明書


ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

工事店様へ

・・・この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ

・・・この取扱説明書は必ず保管してください。

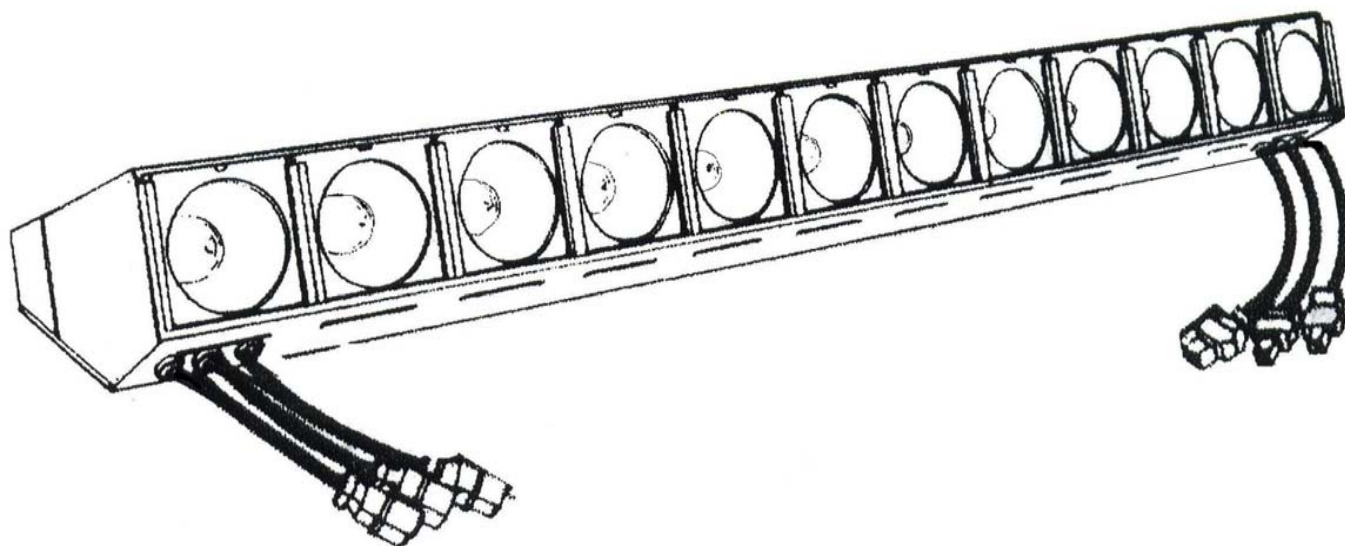

《安全に関するご注意》

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。



警告

- フットライトの表面に可燃物が触れたり、近接させないようにしてください。火災の原因になります。
- 被照射面が可燃物の場合、フットライトから被照射面までの距離を50cm以上離してください。火災の原因になります。
- 点灯中や消灯直後のフットライトに触れないでください。火傷の原因になります。
- フットライトの改造はしないでください。故障や破損の原因になります。



注意

- ソケット、プラグ、ボディは有寿命部品です。専門のメンテナンス業者に点検等おまかせください。漏電や火災の原因になります。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所には使用しないでください。感電するおそれがあります。
- フィルター、ランプなどが損傷、熱変形した場合、必ず交換してください。トラブルの原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、[※]外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。


- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合・移動やシューティングの頻度が高い場合などは寿命が短くなります。
- ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意


- 周囲温度40℃以下でご使用ください。それを超えると故障や破損の原因になります。
- 腐食性ガス等の発生する場所では使用しないで下さい。フットライトの故障や破損の原因になります。
- 構成部品の交換は、指定の交換部品以外は使用しないでください。フットライトの故障や破損の原因になります。
- フットライトは丁寧に扱ってください。乱暴に扱いますとフットライトの損傷やランプ切れ等につながります。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は直ちに電源を切ってください。

◆ 各部のなまえと別売部品

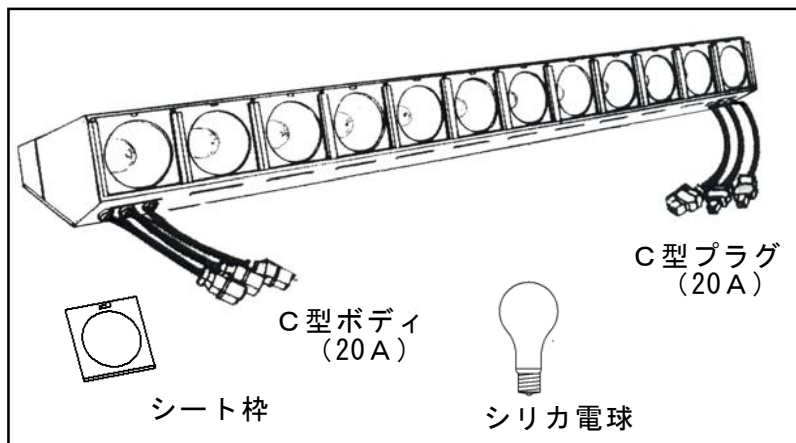

<別売部品>

埋込用部品 NK37000

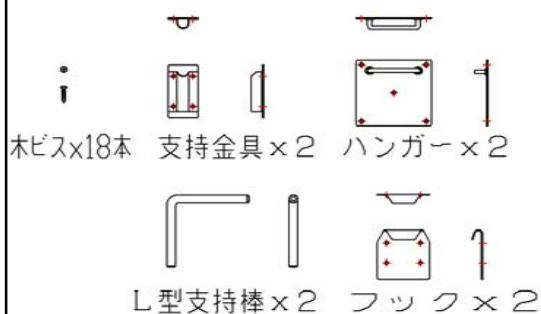


◆ 取り付け方・・・フットライトは次の方法で取り付けができます。

1. 置型の場合



2. 埋込型の場合

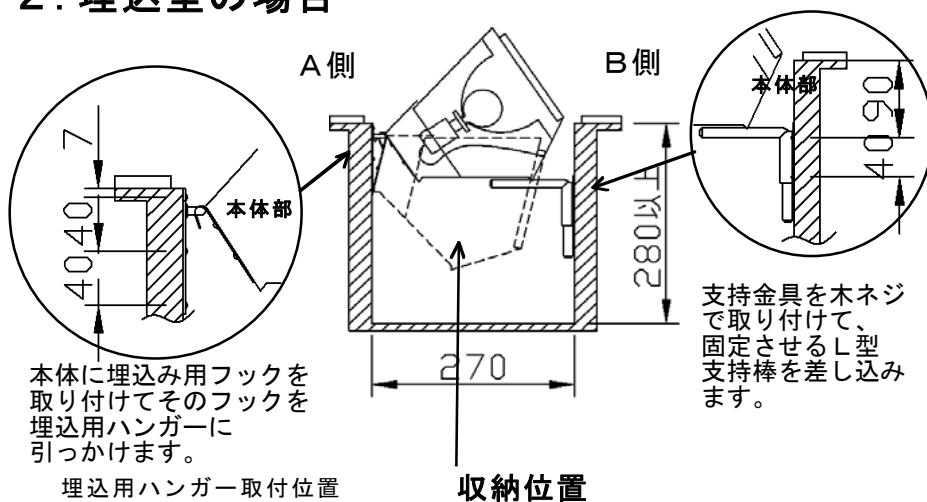


支持金具を木ネジで取り付けて、固定させるL型支持棒を差し込みます。

収納位置

収納時には、B側のL型支持棒を右か左に回転させてフットライトを収納してください。

(ご注意)
器具内配線は1回路あたり17Aとしてます。
連結してご使用の場合は、7連結以下にしてください。

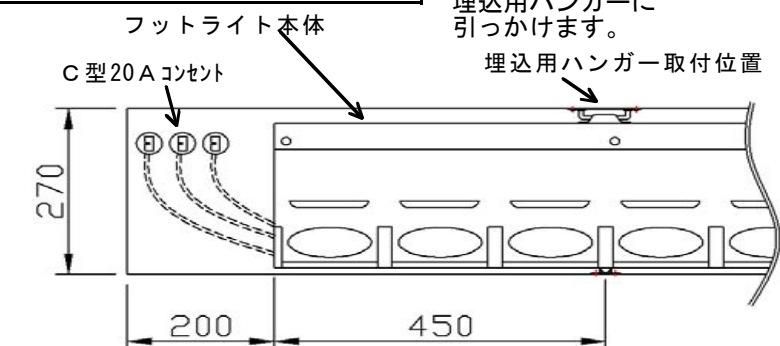

<フットライト埋込溝寸法>


{1800(フットライトの長さ) × N(使用台数) + 5(N-1) + 400} × 270

◆◇カラーフィルター◇◆


(別途お求めください)

カラーフィルターを12等分に切ってください。
(コスモカラーとポリカラーの場合のみ)

シート枠にはめ込んでください。

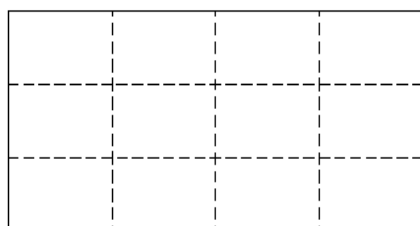


1/12



(ご注意)
カラーフィルターは温度の影響により変形・変色することがあります。
ご使用前には必ず確認し便宜交換してください。

◆ ランプの交換

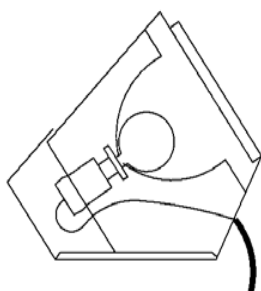

1. 電源を切ってください。
2. シート枠取り付け時はシート枠をはずして開口部よりランプ交換してください。
3. ランプは反時計方向にまわすとはずれ、時計方向にまわすと締まります。

(ご注意)
ランプ切れした直後のランプ交換は熱をもっていますので、充分注意してください。

◆ フットライト質量および外かく温度

		NQ32063kZ
質 量		12.0Kg
外 かく	5分間点灯後	59℃
温 度	点灯の安定時	80℃

◆ 交換部品 (保守のため部品を交換される場合、下記の品番のものをお求めください。)

部 品 名 称	NQ32063KZ	
消耗部品	定 格	ご注文品番
ランプ	LW100V54W 1000時間	LL054111
カラーフィルター	450×570(別途)	カタログ参照
有寿命部品	定 格	ご注文品番
ソケット	L731 (E26)	NZ30731
プラグ	C型20A	WF5820B
ボティ	C型20A	WA1829B

◆ 保守とお手入れ

- 常に明るさを保って使って頂く為に、定期的に掃除をしてください。

器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。変質・変色の原因になります。

- 機能を十分発揮し、安全・安心して使用頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。